



MONTAJE


A1053

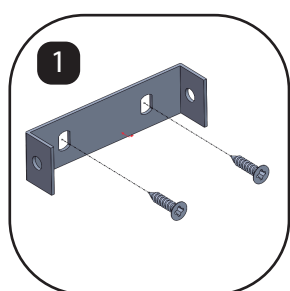

CORTAR LA CORRIENTE RED ANTES DE COMENZAR INSTALACIÓN

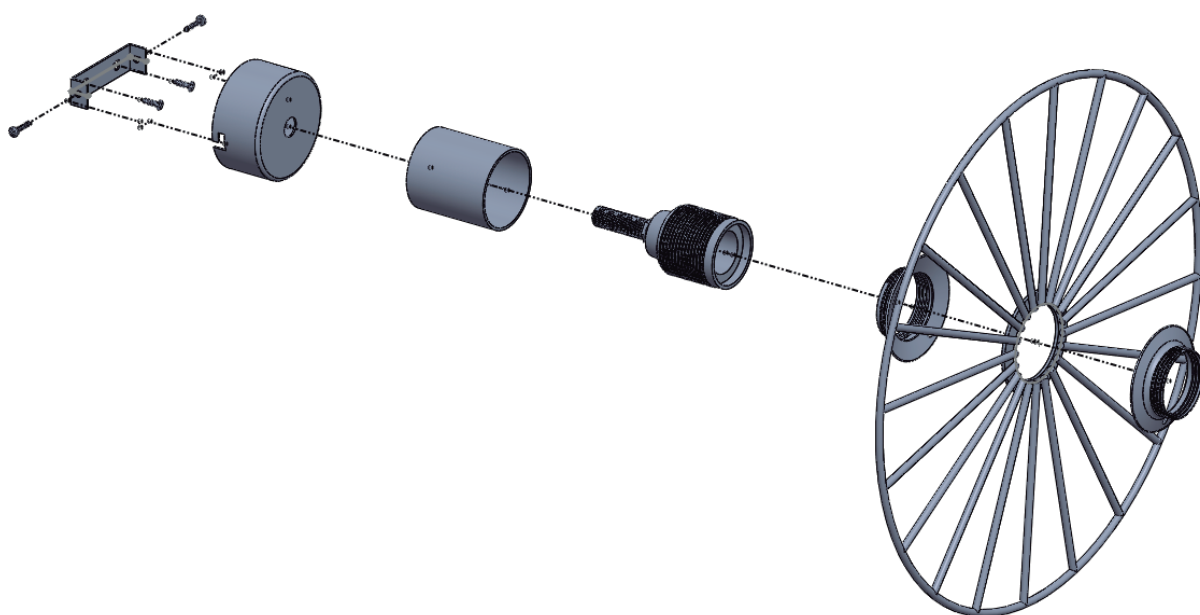

1 Fijar el soporte a la pared con tornillos

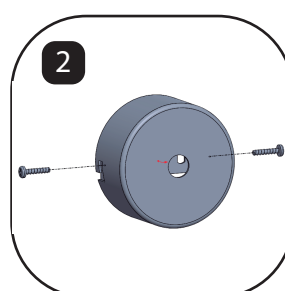

2 Sujetar el florón mediante tornillos

BOMBILLAS

Portalámparas E27



ICONOS



CARACTERÍSTICAS

230 V - 60 W máx.

